
各部のなまえ

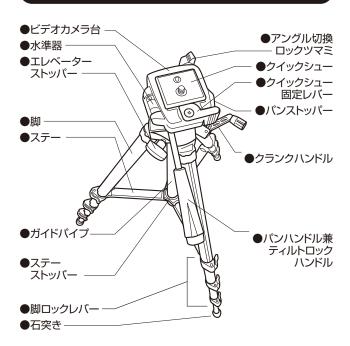


脚を立てる




を一番下まで下げる。

脚を広げ、ステーストッパー すべての脚ロックレバーを、 矢印の方向に起こしてロック



脚を最大のところまで引き出



すべての脚ロックレバーを矢 印の方向に戻して固定する。



テクニカルデータ

●積載ビデオカメラ質量: 3.0kg以下

●適合ネジ径: 1/4-20 UNC(ø6.35mm)

●外形寸法



縮長: 430mm



伸長: 1160mm







最小高: 400mm

●質量:700g

●脚段数:3段

●付属品:取扱説明書(1部) キャリングケース(1個)

(改良などのため予告なく変更することがあります。)

スペアクイックシューについて

クイックシューを紛失されたり、複数のビデオカメラに取り付けたい場合は、お 買い上げの販売店または当社サービスセンターにお問い合わせください。

アフターサービスについて

本製品をご家庭用として、取扱説明や接続・注意書きに従ったご使用において 故障した場合、保証書記載の期間・規定により無料修理をさせていただきます。 修理ができない製品の場合は、交換させていただきます。お買い上げの際の領 収書またはレシートなどは、保証開始日の確認のために保証書と共に大切に保 管し、修理などの際は提示をお願いします。

お問い合わせ先(電話受付/平日9:00~17:30)

製品の仕様・使いかたや修理・部品のご相談は、販売店または当社窓口 およびホームページのサポートまでお願いします。

- ●お客様相談窓口(製品の仕様・使いかた) 0120-773-417 (携帯電話·PHSなどのご利用は 03-6746-0211)
- FAX: 042-739-9120 EX-JU: support@audio-technica.co.jp ●サービスセンター(修理·部品) 00 0120-887-416 (携帯電話·PHSなどのご利用は 03-6746-0212)

FAX: 042-739-9120 EX-JU: servicecenter@audio-technica.co.jp

●ホームページ(サポート) www.audio-technica.co.ip/ati/support/

株式会社 オーディオ テクニカ


〒194-8666 東京都町田市成瀬2206 http://www.audio-technica.co.jp

Maudio-technica

取扱説明書

ビデオカメラ三脚 ATV-491

当製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。 で使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みください。 またいつでも読める場所に保管しておいてください。



- ●さまざまな方向にカメラをセットできる 3WAY ヘッド
- ●引き出し・収納自在で高さ調整が可能なエレベーター機構
- ●水平を確認できる水準器付き
- ●持ち運びに便利なキャリングケース付き

整件 取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または 事傷を負う可能性があります。

三脚はおもに金属部品で構成されていますので通電します。高圧線の近くでの使用は 避けてください。また、落雷の恐れがある場合も使用しないでください。


注意 取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、 または物的損害が発生する恐れがあります。

- 1. 不安定な場所で使用する場合は設置場所の安全と十分な体勢を確保した上でご使 用ください。
- 2. 三脚は載せる機材とのバランス(重量など)を考慮して使用してください。
- 3. 三脚に乗ったり、寄り掛かったりしないでください。
- 4. 各々のネジや固定レバーは不意に動かないように確実に固定してご使用ください。
- 5. 撮影場所など移動の場合は必ず三脚からビデオカメラを外してください。
- 6. 脚を開閉する時は十分注意をしてください。誤って指をはさむなどのけがにつな がります。
- 7. ビデオカメラを載せたまま脚の伸縮調整やビデオカメラ台の操作をする時は必ず 手で支えながら行ってください。三脚やビデオカメラ等が不意に動き、手をはさ んだり、ビデオカメラを破損したりする恐れがあります。
- 8. ビデオカメラでの撮影以外の目的で三脚を使用しないでください。
- 9. 転倒、破損防止のため脚は十分開いてご使用ください。
- 10. ビデオカメラを取り付けた状態で放置したり立てかけたりしないでください。転倒 の恐れがあります。
- 11. 寒冷地でご使用される場合は金属部が低温になっている恐れがありますので素手 で操作する場合は十分にご注意ください。
- 12. 寒冷地でご使用される場合は十分な性能が発揮されないことがあります。オイル がかたまってしまいパン・ティルトの作動が重くなったり、動かなくなる事があり
- 13. 部品の脱落防止のため、三脚を携帯するときは各々のネジや固定レバーはしっか り締め付けて持ち運びしてください。
- 14. 三脚各部へのオイル、グリースの補給はしないでください。十分な性能が発揮さ れない場合があります。 15. ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な所で保管しないでください。特に高
- い棚の上などの場合、頭や足の上などに落下する危険があります。
- 16. 日中など高温になる自動車内等には放置しないでください。オイル漏れや故障の
- 17. 野外でのご使用後は必ず清掃等のお手入れをしてください。特に海岸及び温泉地 でのご使用後は湿った布で拭いた後乾いた布で良く拭き取って保管してください。 そのままの状態で放置すると錆びることがあります。ベンジン・シンナーなどは使 用しないで下さい。

ビデオカメラを取り付ける

- 側を持ち上げ、クイックシュー を外す。
- クイックシュー固定レバーを左 : 2 クイックシューのボスとネジを に回し、クイックシューの手前 : 2 ビデオカメラの穴に合わせ、 ネジをしっかり締め固定する。




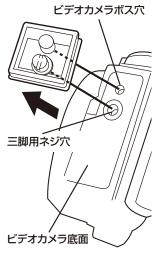

クイックシュー固定レバーを 左に回し、クイックシューを 前面側から元の位置に差し込





クイックシュー固定レバーを 右に回し、クイックシューと ビデオカメラと三脚がしっか りと固定されていることを確

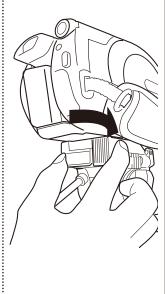

本品のさまざまな機能


○ティルティング(縦方向の角度調整) ビデオカメラを縦方向に動かして撮影することができます。パンハンドル兼ティ ルトロックハンドルをゆるめ、上下に動かし希望の位置にし、パンハンドル兼ティ ルトロックハンドルを締めます。

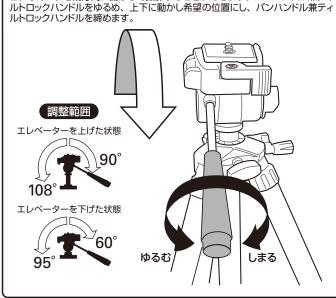

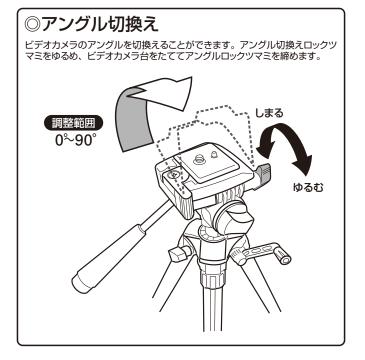

◎パンニング(横方向の角度調整)

ビデオカメラを横方向に動かして撮影することができます。パンストッパーをゆ るめ、パンハンドル兼ティルトロックハンドルを水平・左右に動かし希望の位置 にし、パンストッパーを締めます。

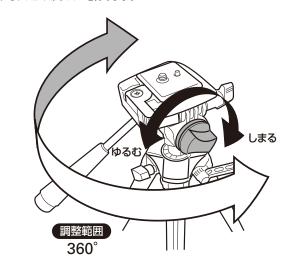

◎エレベーター(縦方向の高さ調整)

ビデオカメラ台を上下に動かして撮影することができます。エレベータストッ パーをゆるめ、クランクハンドルを起こして回し、上下に動かし希望の位置に し、エレベーターストッパーを締めます。不要時はクランクハンドルをたたん でください。

